

ก่อนการใช้งาน

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราในครั้งนี้ เราแนะนำให้ดำเนินการตามวิธีการด้านล่างในการนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องอย่างง่ายดาย, การฆ่าเชื้อ, การติดตั้งน้ำยาดับกลิ่น (ดับกลิ่นยา)

ขั้นตอนการเปิดและนำผลิตภัณฑ์นาโนซีด α ออกจากกล่อง

① วางกล่องในสภาพที่เดิมในแนวตั้ง



② ถือหูจับด้านข้างไว้



③ ดึงส่วนหูจับออกมาด้านหน้า




④ ดึงหูจับออก



⑤ ดึงส่วนหูจับออกทั้งสองข้าง



⑥ ดึงกล่องสีขาวขึ้นด้านบน

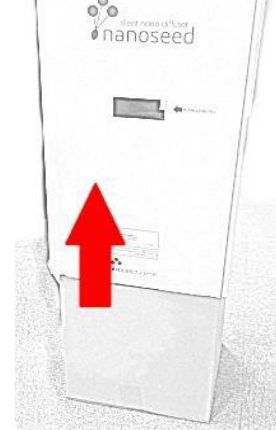


⑦ สภาพเมื่อถอดกล่องสีขาวออกแล้ว



เท่านี้ก็ยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องได้

ขั้นตอนการฆ่าเชื้อนาโนซีต α และการติดตั้งน้ำยาดับกลิ่น(ตลับน้ำยา)

① ตัดสวิตซ์ไฟตัวเครื่อง

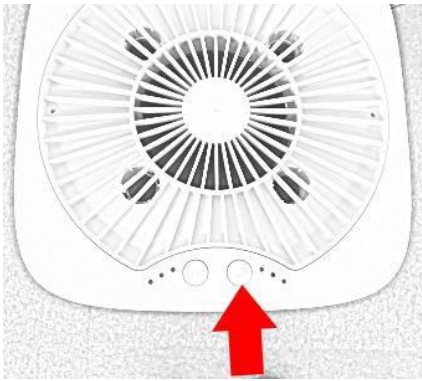

② เพื่อความปลอดภัยกรุณาถอดหัวชาร์จไฟ
(กรุณาอย่าใช้มือที่เปียกดำเนินการ)



② จับหูจับทางด้านข้างตัวเครื่องและเปิดออก



④ เตรียมตลับน้ำยาใหม่ขนาด 4L



⑤ เปิดฝาด้านบนของตลับน้ำยา



⑥ เปิดฝาด้านในออก



- ⑦ ถอดสายยางในสีฟ้าและสีโปรงใสที่ขึ้นออกมาจากตัวเครื่อง
เทียบปลายยางในเข้ากับตลับน้ำยาและปิดฝา




- ⑧ สภาพเมื่อฝาปิดสนิท




- ⑨ ใส่ตลับน้ำยาไว้ด้านในตัวเครื่องในแนวนอนให้ได้มากที่สุด




- ⑩ ปิดฝาด้านข้าง เลื่อนขึ้นด้านบนเล็กน้อย
ขอบด้านในจะปิดได้อย่างง่ายดาย

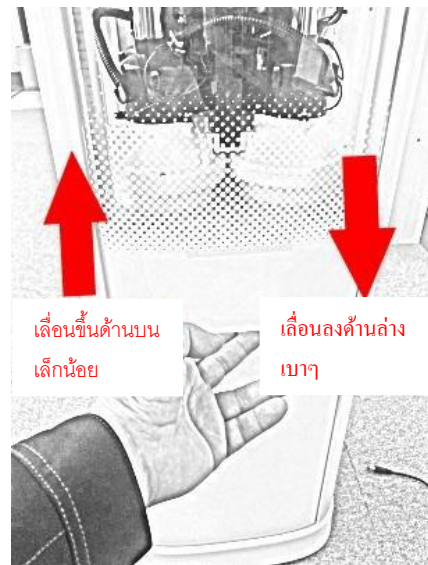

- ① เสียบหัวชาร์จเข้าที่เดิม
(กรุณาอย่าสัมผัสด้วยมือเปล่า)

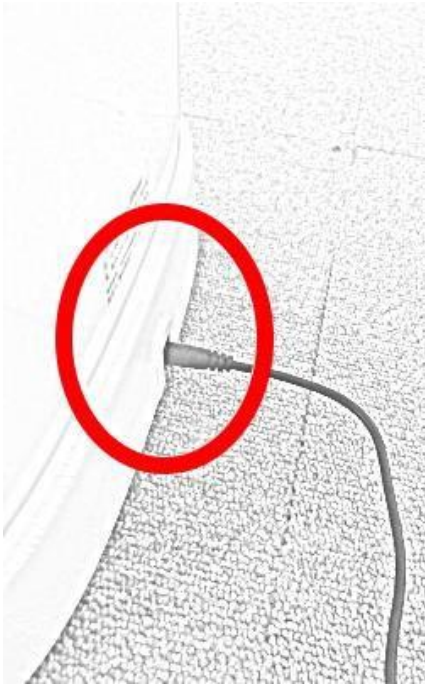

- ② เปิดสวิตซ์ไฟ

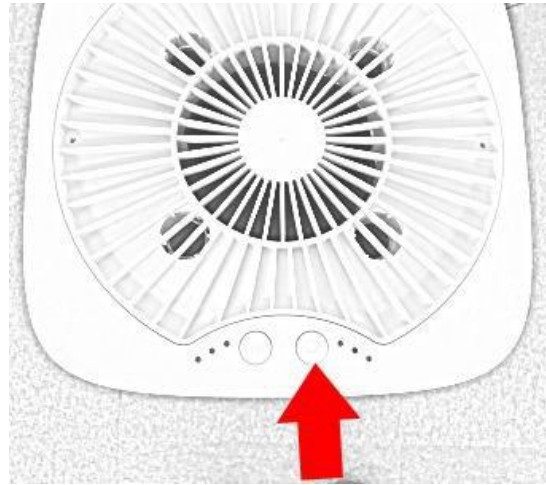

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระวัง!!

รังสีอัลตราไวโอเล็ตมีผลต่อการฆ่าเชื้อและน้ำยาดับกลิ่น ถ้าหากกระทบกับรังสีอัลตราไวโอเล็ตนานๆอาจส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นและอาจเป็นเพียงน้ำธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นตัวเครื่องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อนำตั้งน้ำออกจากกล่อง กรณีที่ติดตั้งน้ำยาดับกลิ่นกับตัวเครื่องกรุณาใช้งาน โดยที่อย่าทิ้งกล่อง