


ขั้นตอนการฆ่าเชื้อและการติดตั้งน้ำยาดับน้ำ


① วางถังน้ำยาขนาด 18L บนโต๊ะในแนวราบ




② ถอดชิ้นส่วนที่มีสัญลักษณ์สีแดงด้านบนออก
ดึงก๊อكد้านในออก

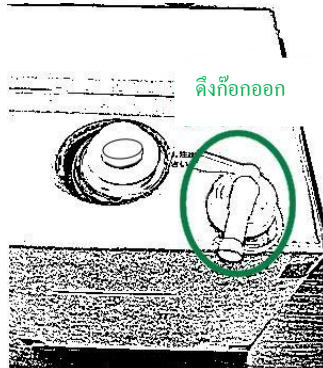


③ เปิดฝาถังน้ำยาและถอดก๊อكدอก

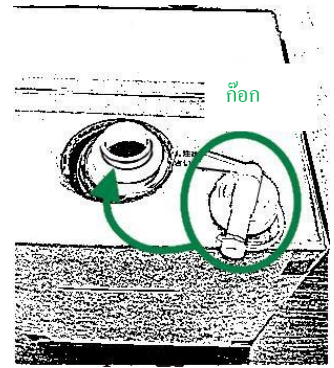


④ หมุนถังน้ำยาขนาด 18L 90 องศาเพื่อ
ปรับก๊อกให้อยู่ตำแหน่งด้านล่าง

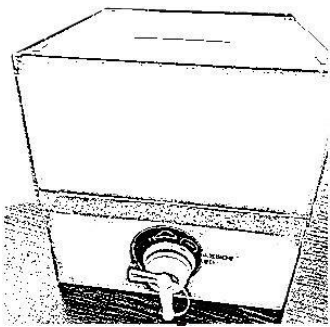

⑤ ถอดถังน้ำยาขนาด 4L ด้านในออก
เปิดฝาที่มียางในดิดออก

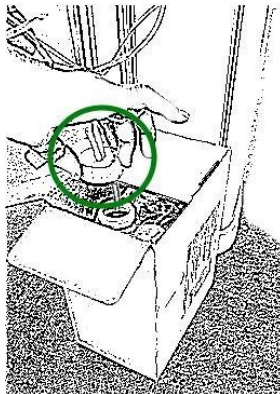

⑥ เสียบถังน้ำยาขนาด 18L ในข้อ ④ และ
ถังน้ำยาขนาด 4L ในข้อ ⑤ เข้าด้วยกัน
เปิดก๊อกเพื่อให้น้ำไหล

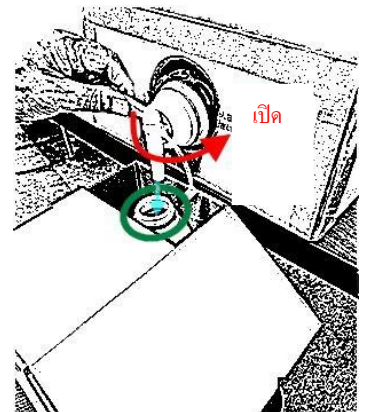

กรุณาระวังในการดำเนินการเพื่อไม่ให้เปียกน้ำ

ระวัง!!

รังสีอัลตราไวโอเลตมีผลต่อการฆ่าเชื้อและน้ำยาดับกลิ่น ถ้าหากกระทบกับรังสีอัลตราไวโอเลตนานๆอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นและอาจเป็นเพียงน้ำธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นตัวเครื่องออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อนำถึงน้ำออกจากกล่อง
กรณีที่ติดตั้งน้ำยาดับกลิ่นกับตัวเครื่องกรุณาใช้งานโดยที่อย่าทิ้งกล่อง